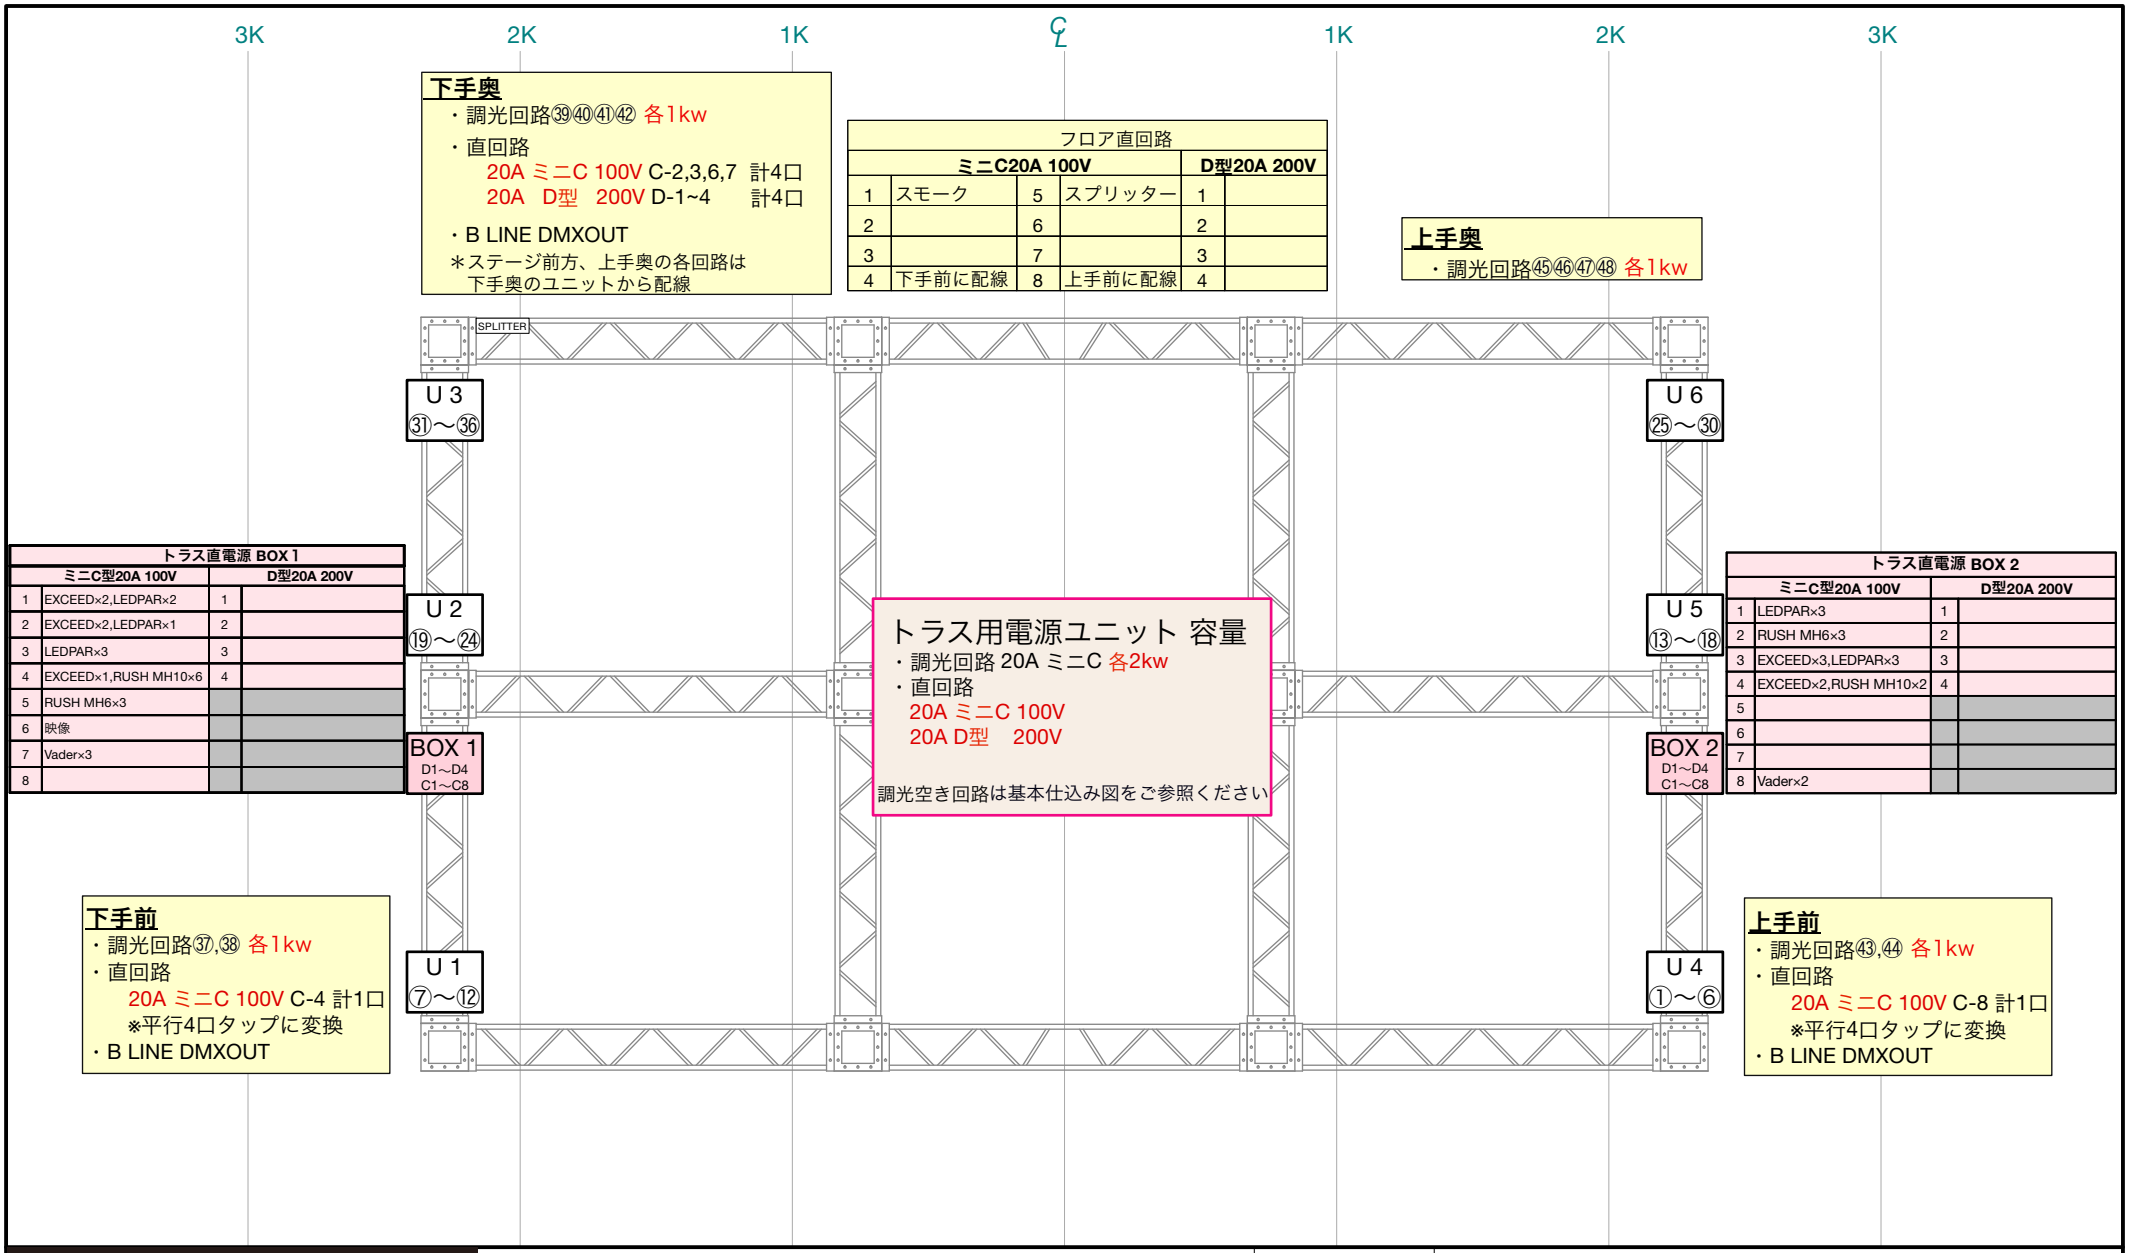


**下手奥**
- 調光回路㊴㊵㊶㊷ 各1kw
- 直回路
  - 20A ミニC 100V C-2,3,6,7 計4口
  - 20A D型 200V D-1~4 計4口
- B LINE DMXOUT

＊ステージ前方、上手奥の各回路は下手奥のユニットから配線

| フロア直回路 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニC20A 100V | | | | D型20A 200V | |
| 1 | スモーク | 5 | スプリッター | 1 | |
| 2 | | 6 | | 2 | |
| 3 | | 7 | | 3 | |
| 4 | 下手前に配線 | 8 | 上手前に配線 | 4 | |

**上手奥**
- 調光回路㊺㊻㊼㊽ 各1kw

**トラス用電源ユニット 容量**
- 調光回路 20A ミニC 各2kw
- 直回路
  - 20A ミニC 100V
  - 20A D型 200V

調光空き回路は基本仕込み図をご参照ください

| トラス直電源 BOX 1 | | | |
|---|---|---|---|
| ミニC型20A 100V | | D型20A 200V | |
| 1 | EXCEED×2,LEDPAR×2 | 1 | |
| 2 | EXCEED×2,LEDPAR×1 | 2 | |
| 3 | LEDPAR×3 | 3 | |
| 4 | EXCEED×1,RUSH MH10×6 | 4 | |
| 5 | RUSH MH6×3 | | |
| 6 | 映像 | | |
| 7 | Vader×3 | | |
| 8 | | | |

| トラス直電源 BOX 2 | | | |
|---|---|---|---|
| ミニC型20A 100V | | D型20A 200V | |
| 1 | LEDPAR×3 | 1 | |
| 2 | RUSH MH6×3 | 2 | |
| 3 | EXCEED×3,LEDPAR×3 | 3 | |
| 4 | EXCEED×2,RUSH MH10×2 | 4 | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | Vader×2 | | |

**下手前**
- 調光回路㊲,㊳ 各1kw
- 直回路
  - 20A ミニC 100V C-4 計1口
  - ※平行4口タップに変換
- B LINE DMXOUT

**上手前**
- 調光回路㊸,㊹ 各1kw
- 直回路
  - 20A ミニC 100V C-8 計1口
  - ※平行4口タップに変換
- B LINE DMXOUT

SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
ENTERTAINMENT THEATER

# トラス直電源 フロア電源・DMX配置図

※黄色→フロア ピンク→トラス

SCALE 1/50

drawing date 2025/8/24


SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
lighting@kpg.gr.jp
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2-29-5 渋谷プライム6F
TEL 03-5459-5050 FAX 03-5459-5051


BIG1®